

КОМПЛЕКТ ПРИОРИТЕТА ГВС NOVELLA

(АРТ. 20051957)

Данная инструкция является неотъемлемой частью руководства на аппарат, на который устанавливается данный аксессуар. В этом руководстве смотрите ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

1 Описание аксессуара


КОМПЛЕКТ ПРИОРИТЕТА ГВС предназначен для использования с котлами **NOVELLA RAI-RSI** с термостатическим пультом управления, устанавливаемых вместе с бойлером.

В режиме ГВС, данный аксессуар позволяет добавить функции остановки горелки при достижении предельной температуры котла (82°C) и сброса тепловой энергии в бойлер (температура в котле > 90°C). Этими функциями управляет двойной термостат (битермостат). Первый порог срабатывания битермостата (82°C) позволяет останавливать горелку при достижении в котле данной температуры, второй порог (90°C) вызывает включение загрузочного насоса бойлера (в том случае, если нет запроса на ГВС) для сброса лишней тепловой энергии из котла в бойлер, при отсутствии запроса из контура отопления (комнатный термостат).

Задача – оптимизация расхода энергоресурсов, а также отключение электропитания горелки и полное отключение котла в случае отсутствия запроса на тепло (в режиме ГВС и в режиме отопления).

При получении последующего запроса, как от системы отопления, так и от системы ГВС, котёл NOVELLA запустится автоматически.

! Данный аксессуар должен устанавливаться вместе с пультом управления бойлера и в таком случае выполняет функцию приоритета ГВС. Пульт управления бойлера поставляется отдельно (см. перечень аксессуаров для соответствующего типа бойлера)

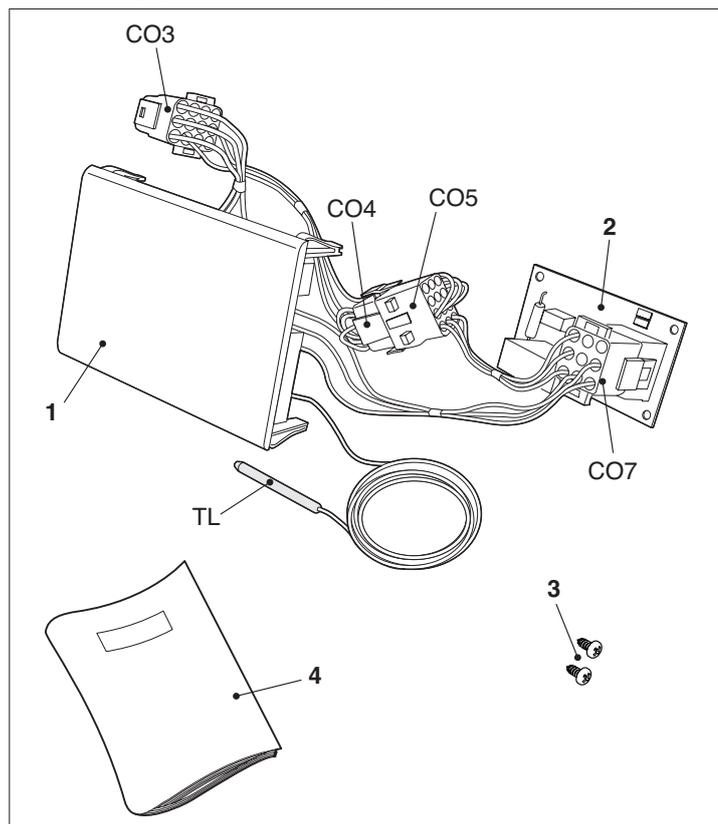

2 Содержание упаковки

Описание	Кол-во
1 - Модуль с Предельным Термостатом	1
2 - Плата полного отключения	1
3 - Крепёжные винты	2
4 - Инструкция	1


CO3–CO7 - Многополюсные разъемы 1

3 Монтаж


Данный аксессуар должен устанавливаться только квалифицированным специалистом.

Перед началом монтажа:


- Отключите электропитания котла – для этого переведите главный выключатель системы и главный выключатель на пульте управления котла в положение «**выключено**» (OFF).

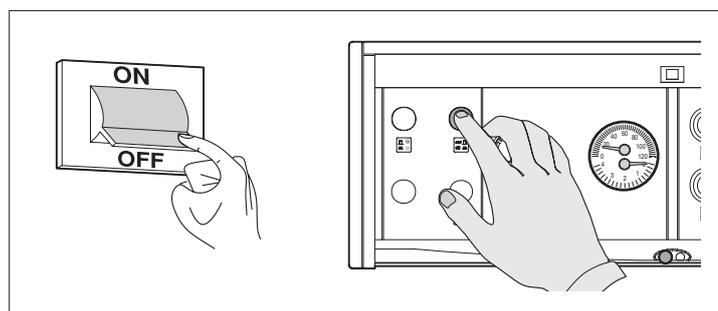


- Закрепите плату полного отключения (2) на модуле с предельным термостатом (1) с помощью винтов (3), входящих в комплект поставки

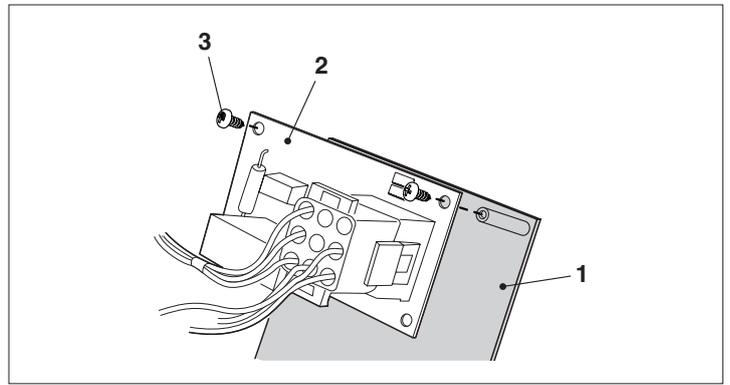

- Снимите верхнюю панель (A) и переднюю панель (B) облицовки котла

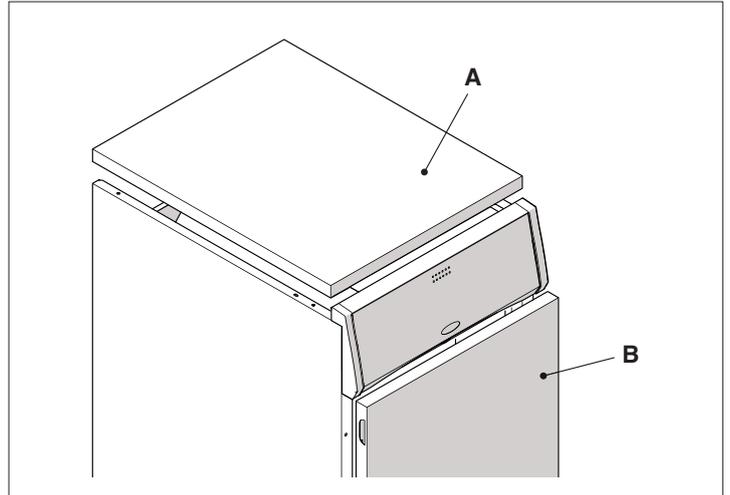



- Откиньте крышку (C) пульта управления и с помощью отвёртки снимите заглушку (D) (она вам больше не понадобится)

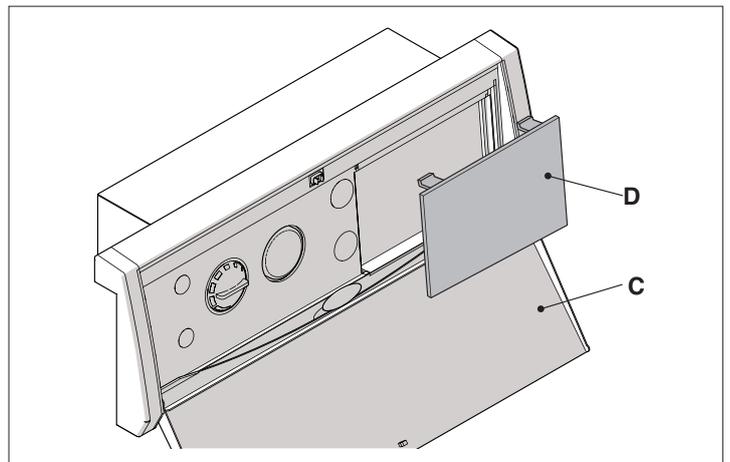


- Отсоедините от 12-и полюсного разъёма СО3А штекер СО3В, который находится внутри пульта правления и уберите его

- Присоедините к разъёму СО3А штекер СО3, входящий в комплект поставки аксессуара

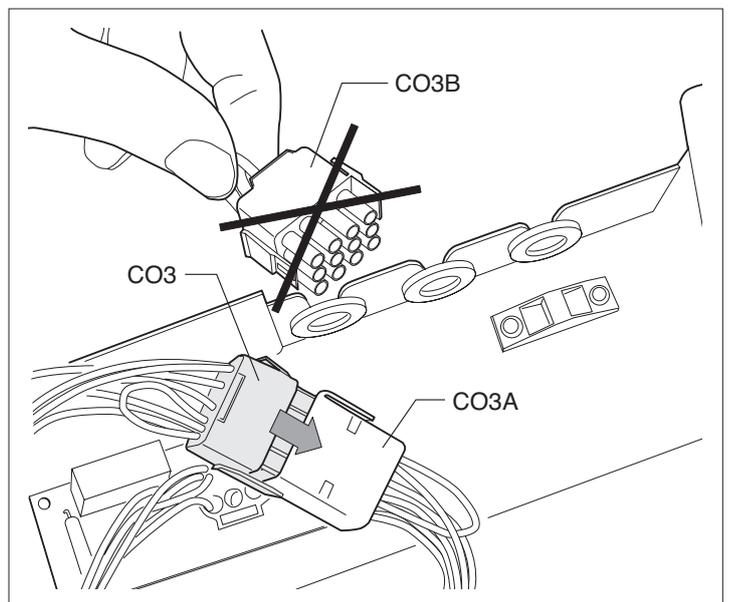

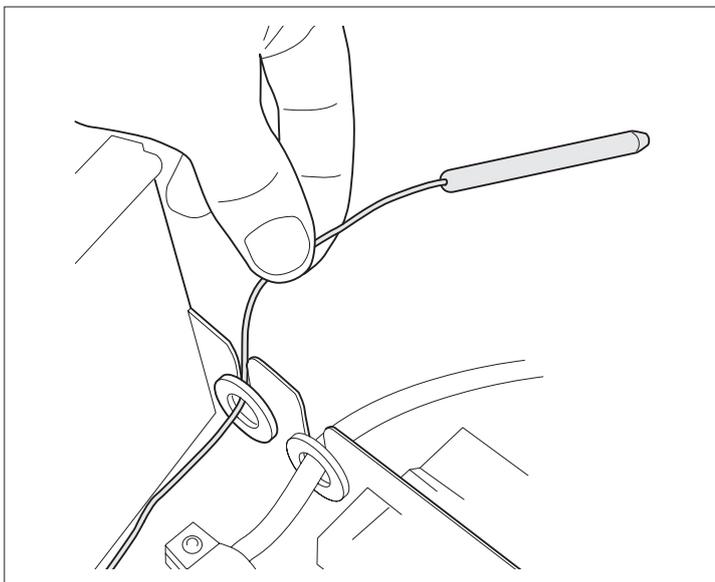


- Вставьте баллончик термостата TL в кабельный сальник в пульте управления, а затем в гильзу для датчиков на котле (смотрите также руководство на котёл).

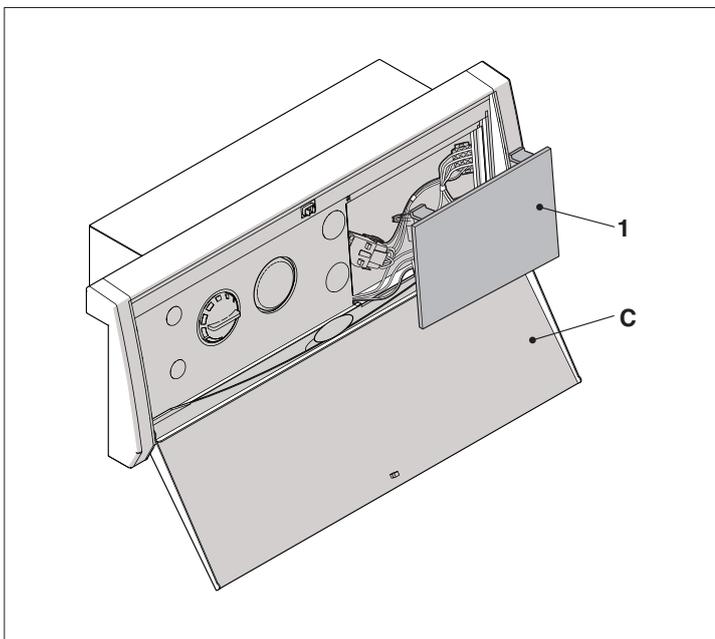

- Защёлкните крышку (1), на которой находится плата полного отключения и модуль с предельным термостатом

- Установите на место переднюю и верхнюю панель облицовки котла


4 Электрическая схема

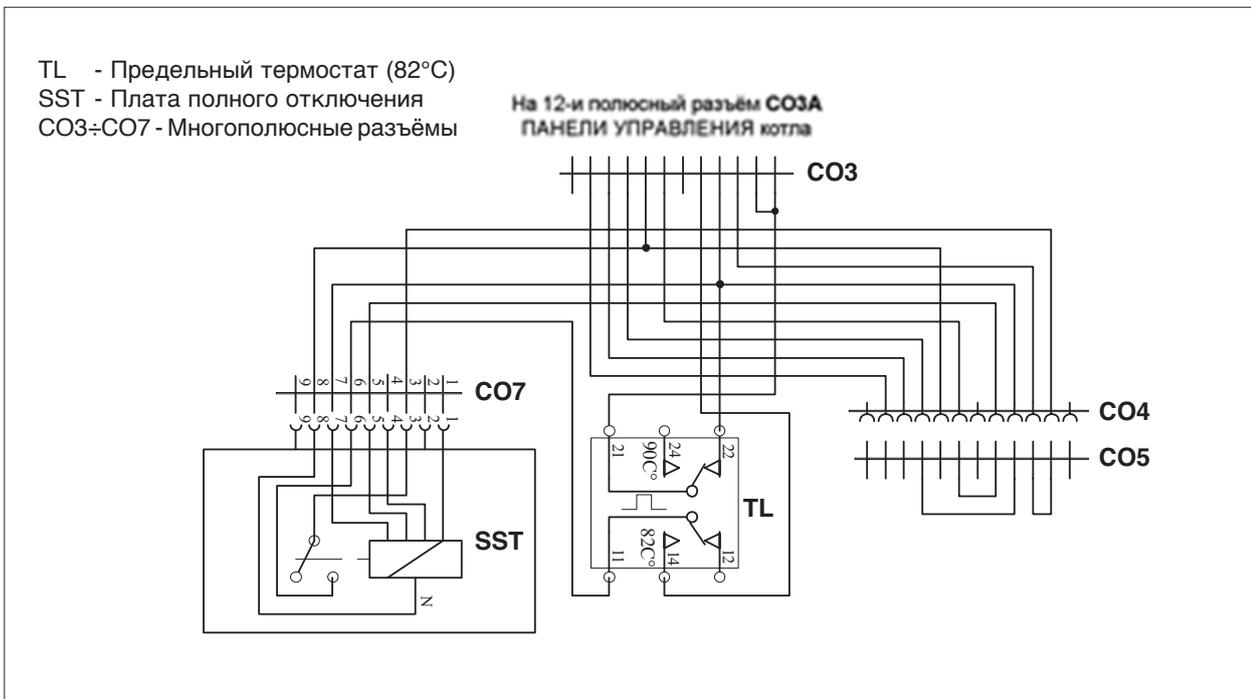

5 Запуск в эксплуатацию и проверки


После установки аксессуара:

- Переведите главный выключатель системы и главный выключатель на пульте управления котла в положении «Включено» (ON).

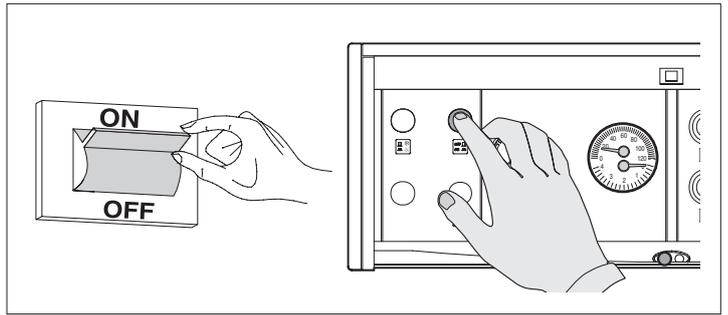

- Проверьте работу котла и подключённого к нему бойлера, изменив настройку соответствующих термостатов регулирования температуры (отопления и ГВС).

! Более подробная информация о регулировании температуры (отопления и ГВС) приведена в соответствующих руководствах на котёл и на аксессуар «пульт управления бойлера»

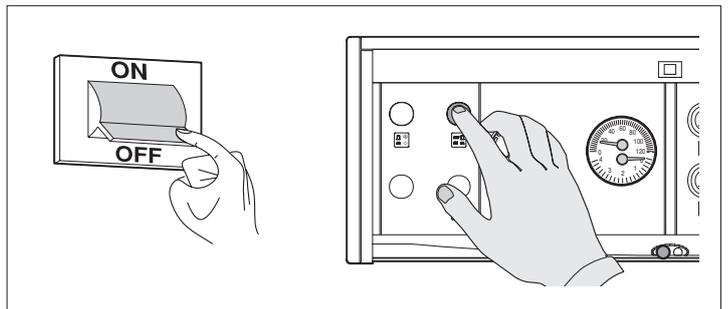

- Убедитесь в том, что котёл останавливается, если повернуть главный выключатель системы и главный выключатель на пульте управления в положении «Включено» (OFF).

 **Beretta**
Il clima di casa

RIELLO S.p.A.
Via ing. Pilade Riello 7
37045 Legnago, Italia
Tel. +390442630111

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti.

Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

*Costo della chiamata da telefono fisso: 0,15 euro/min. IVA inclusa, da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.30, sabato dalle 08.00 alle 13.00. Negli altri orari e nei giorni festivi il costo è di 0,06 euro./min. IVA inclusa. Da cellulare il costo è legato all'Operatore utilizzato.

RIELLO S.p.A.
Via ing. Pilade Riello 7
37045 Legnago, Italia
Представительство Riello S.p.A. в СНГ
119071 г. Москва ул. Малая Калужская, 6
Тел. +7 495 785-14-85
www.riello.ru

Торговая марка Beretta является собственностью концерна «RIELLO S. p. A»

Конструкция изделия постоянно совершенствуется. В связи с этим завод-изготовитель оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменять данные, приведенные в настоящем руководстве.

Настоящая документация носит информационный характер и не может рассматриваться как обязательство изготовителя по отношению к третьим лицам.